




СХЕМА УСТАНОВКИ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ

(Вариант 1) под мойкой

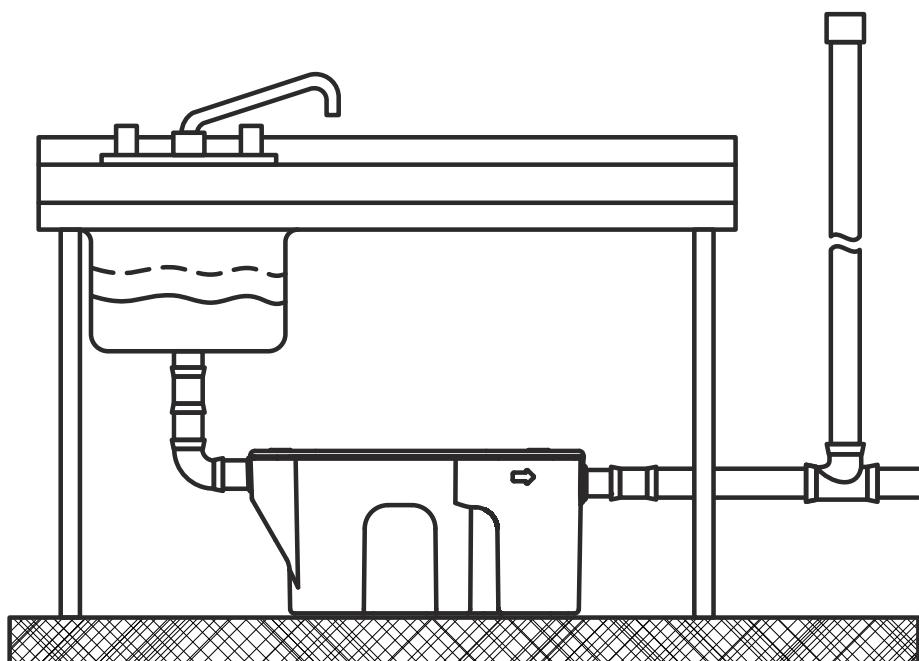


При установке под мойкой необходимо учитывать параметры жироуловителя и подмоечного пространства, а также необходимость соблюдения уклона для стока воды.

Подключение жироуловителя типа SG осуществляется стандартными канализационными фитингами или гофрированными трубами.



СХЕМА УСТАНОВКИ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ

(Вариант 2) рядом с мойкой (мойками)

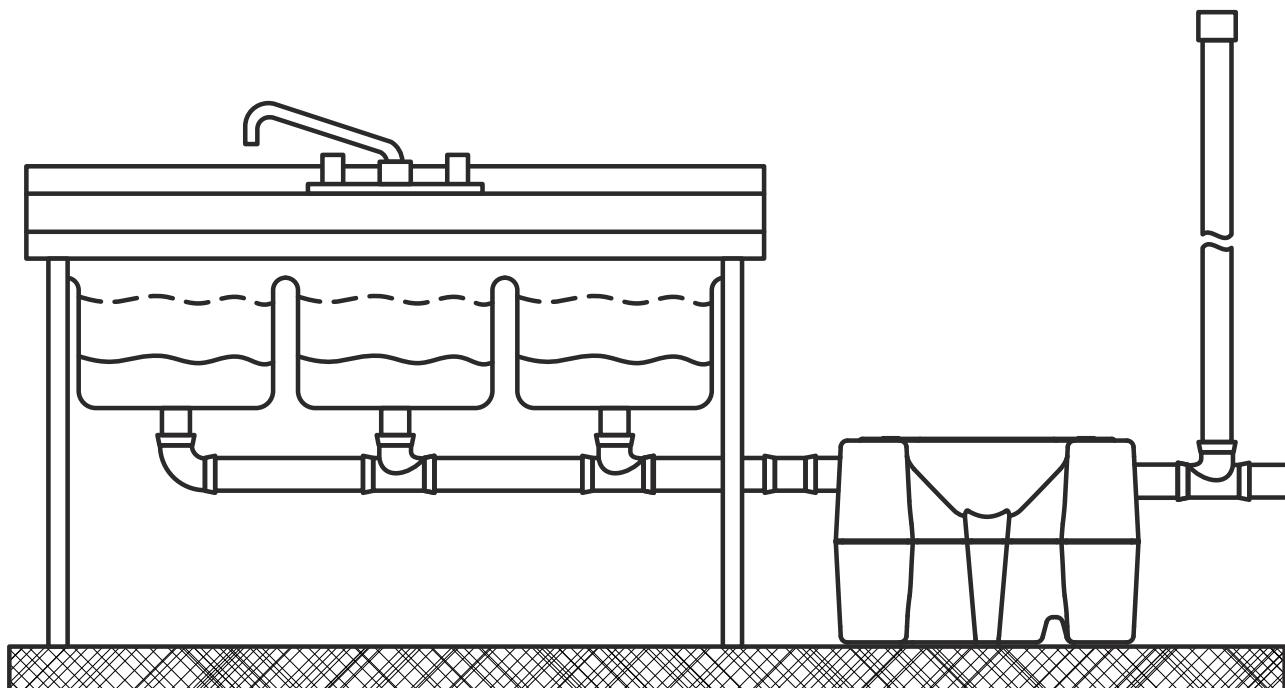


Данный вариант может использоваться в случае невозможности установки жироуловителя под мойкой или при установке одного жироуловителя для нескольких моек последовательно подключенных к канализационной трубе.

Жироуловитель устанавливается с соблюдением необходимого уклона канализационных труб.



СХЕМА УСТАНОВКИ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ

(Вариант 3) рядом с мойкой (мойками)
заглубленная

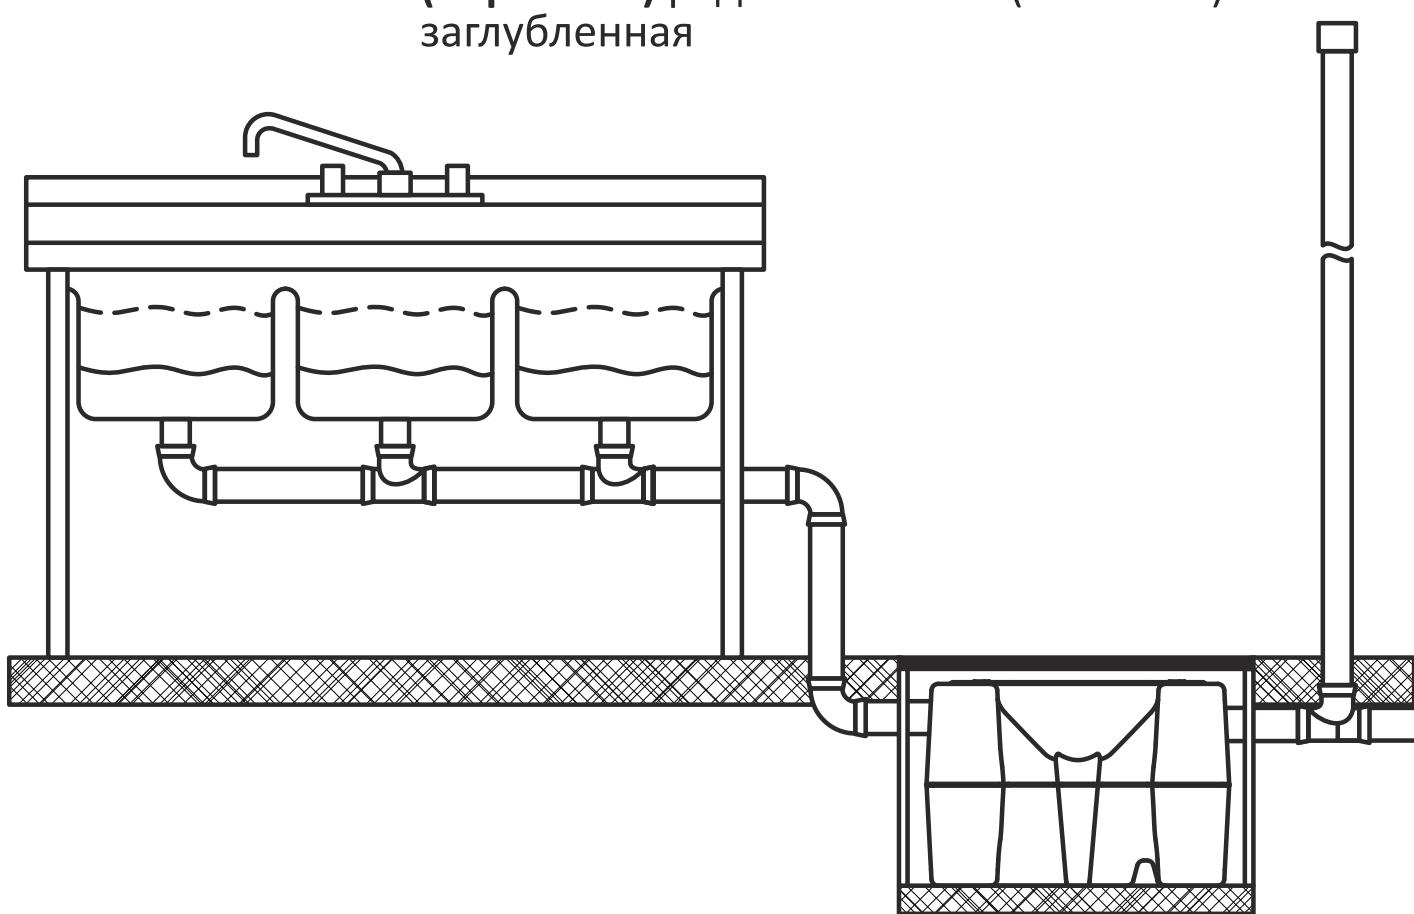

Данный вариант можно использовать в случае низкого пролегания труб над полом и в зданиях не имеющих подвальных помещений. Также вариант удобен при установке одного жироуловителя большей производительности для нескольких моек последовательно подключенных к канализационной трубе.

Жироуловитель устанавливается с соблюдением необходимого уклона канализационных труб.